

BEZDRÁTOVÉ TLAČÍTKO

WS330

ČTYŘ-KANÁLOVÝ VYSÍLAČ K PŘIJÍMAČŮM ŘADY WS3xx

žádné sekání zdi

žádné kabely

jednoduchá

instalace

přilepením

na běžné

materiály



v designu spínačů VENUS

POPIS

Vysílač WS330 slouží pro dálkové ovládání přijímačů WS3xx, které mohou spínat různé el. spotřebiče (osvětlení, žaluzie, el.zámky, přímotopy atd.).


V každém rohu hmatníku vysílací jednotky je zabudovaný mikrospínač = 4 kanály.

Při stisknutí jednoho kanálu je vyslán kódovaný signál, který zachytí přijímač (na tento kód naučený) a provede danou funkci.

Každý kanál může mít různou funkci a ovládat i několik přijímačů najednou.

Potvrzení příjmu vyslaného signálu je indikováno červenou diodou pod hmatníkem (viz obr.1).


Obr.1 Čelní a boční pohled
indikační LED

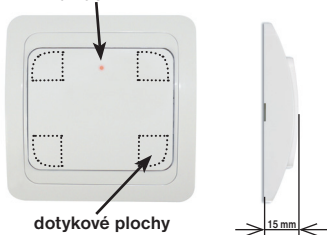

Obr.2 Umístění samolepících pásků



Obr.3 Jednotlivé části WS330 základní rám

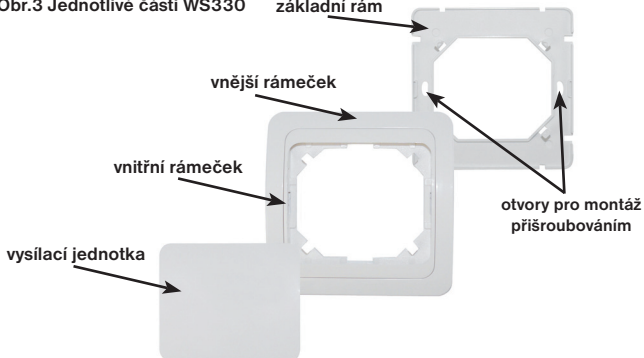

Montáž

Přilepením:

- 1) vyberte vhodné místo (vyvarujte se míst viz Upozornění)
- 2) proveďte demontáž vysílací jednotky (viz obr.4)
- 3) odstraňte ochranný papírek mezi baterií a kontaktem (viz obr.5)
- 4) samolepící pásky přilepte na základní rám (viz obr.2)
- 5) poté přilepte složený komplet vysílače na vybrané místo


Přišroubováním:

- 1) vyberte vhodné místo (vyvarujte se míst viz Upozornění)
- 2) využijte instalační krabici nebo si na daném místě připravte otvory podle roztečí základního rámu (viz obr.3)
- 3) proveďte demontáž vysílací jednotky (viz obr.4)
- 4) přišroubujte základní rám na instalační krabici
- 5) odstraňte ochranný papírek mezi baterií a kontaktem (viz obr.5)
- 6) složte vnější a vnitřní rámeček a nasuňte je do základního rámu
- 7) zasaďte vysílací jednotku do složených rámečků (viz obr.3)

Obr.4 Demontáž vysílací jednotky



Obr.5 Umístění baterie

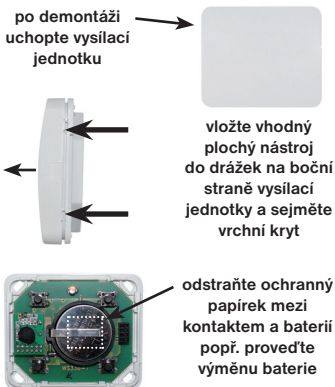

Výměna baterie

Nutnost výměny baterií je indikována na daném přijímači (viz návod WS3xx). Používejte zásadně baterii **1x3V typ CR2430**. Použitou baterii likvidujte v souladu s předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady!

Upozornění

Neumisťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů!
Nesmí být montován na kovové podklady! Určen pro vnitřní použití!
V případě nevhodného umístění se podstatně sníží dosah celé soupravy!

WS330 slouží pro dálkové ovládání přijímačů **WS3xx**. Stisknutím jednotlivých částí hmatníku je vyslán odlišný kód. **WS330** umožňuje ovládat několik spotřebičů nebo využívat různé funkce přijímače (zapnout/ vypnout osvětlení, ovládat žaluzie, el.zámky, přímotopy atd.).

Typy použitelných přijímačů **WS3xx**:



WS301
s montáží
do instalační
krabice



WS304
vícekanálový
přijímač na
DIN lištu
(připravujeme)



WS302
s montáží
na instalační
krabice



WS305
přijímač pro
ovládání
žaluzií



WS303
s montáží do
zásuvky

Technické parametry	
Napájení	1 x 3 V typ CR2430 (uvnitř výrobku)
Vf výkon	< 10 mW
Frekvence	433,92 MHz
Stupeň krytí	IP20
Životnost baterií	až 5 let
Pracovní teplota	0°C až +50°C
Rozměry (DxŠxH)	81 x 81 x 15 mm

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My ELEKTROBOCK CZ s.r.o., tímto prohlašujeme, že výrobek **WS330** je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. V Kuřimí 1.7.2009 k nahlédnutí na www.elbock.cz

Záruční doba je 2 roky. V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu výrobce.



ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel./fax: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
www.elbock.cz

